



# TRUDNE SPRAWY Z MAUALEM NIE DZIAŁA

1

## WEJDŹ DO MENU APARATU


Aby, dostać się do menu naciśnij przycisk znajdujący się na obudowie. Jest dobrze oznakowany.



2

## PRZEJDŹ DO ZAKŁADKI "KONFIGURUJ"

Przy pomocy przycisków nawigacyjnych wybierz podmenu "Konfiguruj".

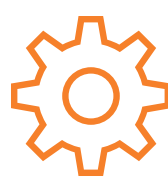

3

## WYBIERZ USTAWIENIA PRZYCISKÓW/POKRĘTŁA

Z podmenu "Konfiguruj" wybierz opcje "Ustawienia przycisków/pokrętła".



4

## PRZEJDŹ DO OPCJI "RÓB ZDJ. BEZ OBIEKTYWU"

Odszukaj parametr "Rób zdj. bez obiektywu".



5

## ZMIENŹ WARTOŚĆ PARAMETRU NA "WŁ."

Wartość parametru zmień na "WŁ." co umożliwi pracę z obiektywami manualnymi i adapterami bez elektroniki.



6

## WYJDŹ Z MENU

Najwyższa pora, żeby robić zdjęcia!



7

Wiele obiektywów manualnych (nawet tych wyposażonych w natywne mocowanie) nie posiada elektroniki oraz styków przenoszących informacje do aparatu.

Właśnie dlatego Twój aparat może nie wiedzieć o tym, że ma na sobie obiektyw.

